www.nextbase-europe.com

NEXTBASE Gallery 15

8'' Digitaler Fotorahmen

INHALT

INHALTSANGABE....1
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE....2
ERSTE SCHRITTE....3
VERPACKUNGSINHALT....4
EINZELTEILE....5
Die Tasten....5
Vorderseite....5
Linke Seite....6
Rechte Seite....6
Unterseite....7
Rückseite....7
Fernbedienung....8
Batterien austauschen....9
Montage in Standardrahmen und Rahmen plus Passepartout....9
Verwendung des 8" x 6" Rahmens....10
Verwendung der Rahmeneinlage bei 10" x 8" Rahmen....10
Aufstellen....11
ANSCHLÜSSE....12
Anschluss des Netzteils....12
Speicherkarte einstecken....12
USB Stick einstecken....13
BEDIENUNG....14
Einschalten mit Netzkabel....14
Einschalten mit der Batterie....14
Speicher auswählen....14
Ein Bild anschauen....15
Das Photo Menü....15
Markieren eines Photos....16
Effekte....17
Musik abspielen....18
Musik Effekte....18
Video abspielen....19
Video Effekte....19
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN....20
Diashow....20
Musik....21
Video....22
ERSTE EINSTELLUNGEN....23
Sprache....23
Datum & Uhrzeit einstellen....23
Datum....23
Uhrzeit....24
Anzeige der Uhrzeit....24
Anzeige des Datums....24
Anzeige....25
Auto Ein /Aus....26
Werkseitige Einstellungen....27
DIVERSES....28
Maße und Technische Daten....28
Problemlösungen....29
Beschädigtes Display....30

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf. Nehmen Sie die Warnungen ernst.
3. Folgen Sie den Anweisungen.
4. Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in der Nähe von Wasser.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
6. Versperren Sie keine Lüftungsschlitze am Gerät. Halten Sie sich bei der Aufstellung an diese Bedienungsanleitung.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf wie z.B.
8. Radiatoren, Heizkörpern, Verstärkern oder Öfen.
9. Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Netzkabel.
10. Das Netzkabel sollte nicht geknickt werden. Achten Sie auf mögliche Stolperfallen.
11. Verwenden Sie nur Zubehör soweit es vom Hersteller ausdrücklich erlaubt ist.
12. Trennen Sie das Gerät vom Netz während eines Gewitters oder wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen wollen.
13. Wenden Sie sich bei allen Servicefragen an einen qualifizierten Kundendienst. Dies ist erforderlich, wenn das Gerät oder das Netzteil bzw. das Kabel beschädigt wurden. Auch wenn in das Gerät Wasser oder Flüssigkeiten eindringen konnten oder Gegenstände hineingeraten sind, sollten Sie einen Kundendienst aufsuchen.
14. Stellen Sie das Gerät nicht in den Regen.
15. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte auf das Gerät.
16. WEEE: Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte in den Hausmüll. Bitte trennen Sie diese für ein vorschriftmäßiges Recycling.

ERSTE SCHRITTE

Vielen Dank, dass Sie dieses digitale Fotoalbum erworben haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Sie können den Nextbase Gallery15 digitalen Wechselrahmen entweder vertikal oder horizontal aufstellen, je nachdem, welche Bilder Sie sich anschauen möchten. Das Gerät ist wegen der wieder aufladbaren Batterie unabhängig vom Stromnetz und kann überall hin mitgenommen werden. Um das Gerät z.B. im Büro auf Ihrem Schreibtisch aufzustellen, können Sie es auch mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz anschließen. Der eingebaute 1 GB Speicher erlaubt Ihnen bereits ohne zusätzliche Speichermedien eine große Menge Bilder auf der Anzeige zu genießen.

VERPACKUNGSINHALT

Nextbase Gallery 15

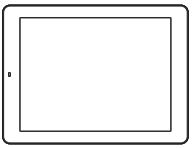

Netzteil

Bedienungsanleitung

Fernbedienung



Passepartout 2 St.



Schrauben 2 St.

EINZELTEILE

DIE TASTEN

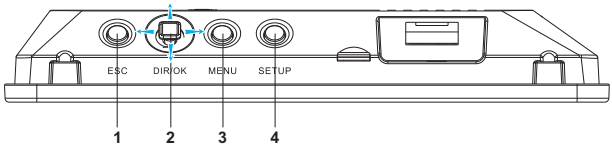

1. ZURÜCK

2. NAVIGATION / OK
(auch LAUTSTÄRKEREGLER)

3. MENÜ

4. SETUP

VORDERSEITE

1. Sensor für die Fernbedienung

   Hier werden die Signale der Fernbedienung empfangen.

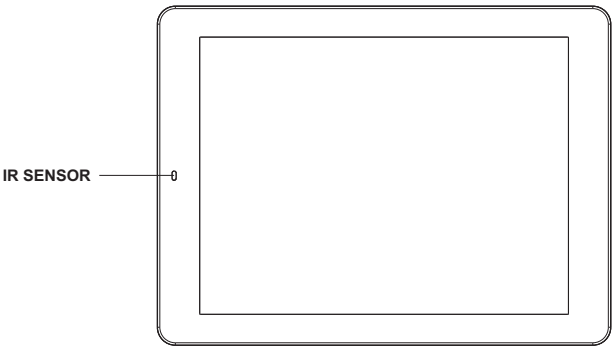

LINKE SEITE

1. LED Indikator

Wenn Sie den Netzadapter verwenden, leuchtet diese LED rot, solange die Batterie im Gerät geladen wird. Nach dem Ladevorgang erlischt die LED.

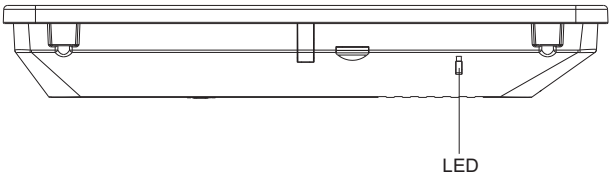

RECHTE SEITE

1. USB Anschluss

USB Stick einstecken.

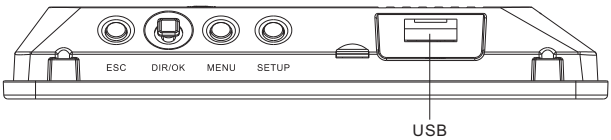

UNTERSEITE

1. Netzstecker Eingang 5V zum Anschluss des Netzteils.
2. Power EIN (ON) /AUS (OFF)
3. Kartenleseschacht zur Aufnahme von Speicherkarten
   Unterstützt SD /MMC /MS /xD Karten.

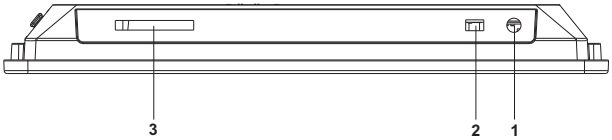

RÜCKSEITE

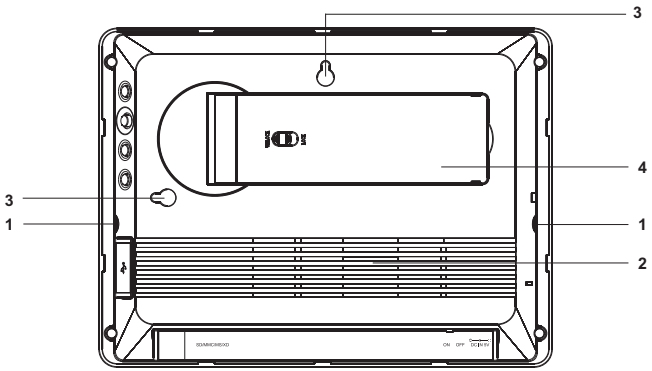

1. Ausziehbare Laschen zum Anschrauben in Standardrahmen. (Nicht im Lieferumfang)
2. Lautsprecher
3. Löcher für Wandaufhängung (waagrecht und senkrecht)
4. Ständer, drehbar für waagrechter und senkrechter Betrieb. Siehe auch Seite 11.

DIE FERNBEDIENUNG

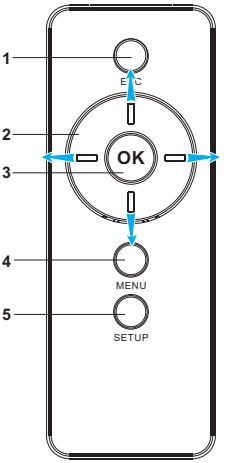

1. ESC

Zum Abbrechen der aktuellen Operation. Zurück zum vorherigen Menü. Drücken Sie ESC während einer Diashow oder im Vollansichtmodus, so geht das Gerät zurück in die Miniaturansicht der Bilder.

2. Up /Down /Left /Right

Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts. Richtungstasten zur einfachen Navigation in Verzeichnissen. Nächstes Bild oder vorheriges Bild. Lautstärke niedriger oder höher, wenn Musik läuft.

3. OK

Bestätigen Sie mit OK.
Gehen Sie mit OK in das nächste Menü oder wählen Sie aus einer Auswahl.
Während einer Diashow wird diese angehalten und wieder gestartet.

Im Miniatur-Modus (Thumbnail) wird das jeweilige Bild in der Vollansicht gezeigt.
Mit der OK Taste werden auch Bilder markiert oder eine Markierung aufgehoben.
Startet die Wiedergabe aus einer Musik- bzw. Video-Liste.

4. MENÜ

Im Menü können Sie Operationen durchführen wie Kopieren, Löschen, Markieren, Zoomen, Drehen, Abspielen oder Lautstärke.

5. SETUP

Nehmen Sie hier Einstellungen vor wie Diashow, Musik, Video, Sprachen, Datum /Zeit und PC-Verbindung.

Bemerkung:

Die Tasten an der Fernbedienung sind funktionsgleich mit denen am Gerät.

BEMERKUNGEN ZUR FERNBEDIENUNG (FB)

1. Lassen Sie die FB nicht fallen. Beachten Sie bitte, dass zur Funktion eine freie Sichtverbindung zum Gerät gegeben sein muss. Sensor siehe Abbildung Seite 5.
2. Lassen Sie in den Sensor kein grelles Licht einfallen, dies verhindert eine korrekte Funktion.
3. Die FB funktioniert nur in der angegebenen Entfernung zum Gerät.

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

1. Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel auf Punkt A und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.

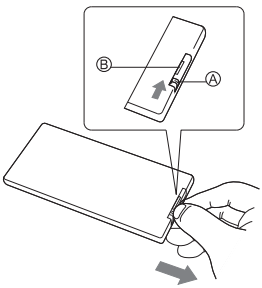

2. Entnehmen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue in den Halter. Die PLUS + Seite muss nach oben zeigen.



Lithium Batterie (CR2 025)

3. Schieben Sie den Batteriehalter wieder zurück

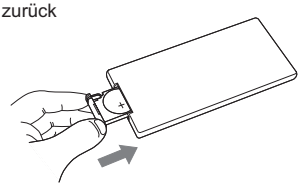

Achtung:

- Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden, sollten Sie sie entnehmen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen möchten. Sollte dennoch Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, so wischen Sie diese vorsichtig auf und ersetzen die Batterie durch eine neue des gleichen Typs. Die Batterie der FB ist nicht wieder aufladbar! Nicht über 100 0C erhitzen!

- Entsorgen Sie alte Batterien umweltgerecht! Halten Sie Batterien von Kindern fern und werden Sie keine Batterien ins Feuer.

ACHTUNG

VERWENDEN SIE NIEMALS DEN FALSCHEN TYP VON BATTERIE.
FALSCHE BATTERIEN KÖNNEN DIE FERNBEDIENUNG ZERSTÖREN.
Vorsicht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird.
Entsorgen Sie alte Batterien bitte vorschriftsgemäß.

VERWENDUNG DES 8" x 6" RAHMENS

Sie können den Nextbase Gallery 15 mit fast allen Standard 8" x 6" Rahmen aus Holz verwenden, wie Sie in der Abbildung unten sehen können.

1. Setzen Sie einen Standard 8" x 6" Rahmen von hinten auf das Gallery 15 auf.
2. Sichern Sie das Gerät im Rahmen mit den Befestigungen des Rahmens.
3. Sollte der Rahmen keine Befestigungsmöglichkeiten bieten, so ziehen Sie die metallenen Laschen aus dem Gerät (siehe Abb. unten) und schrauben Sie diese am Rücken des Rahmens fest. Passende Schrauben finden Sie beigefügt.

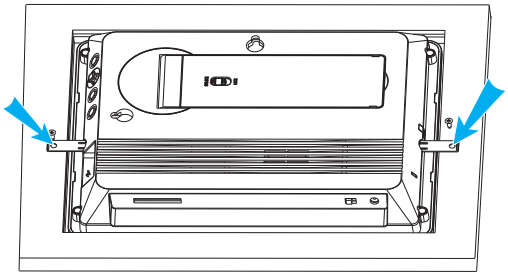

Achtung: Ist der Sensor am Gerät durch den Rahmen blockiert, so kann die Fernbedienung nicht funktionieren!

VERWENDUNG DER RAHMENEINLAGE BEI 10" x 8" RAHMEN

Mit Hilfe der beigefügten Rahmeneinlage (Passepartout) können Sie Ihr Nextbase Gallery 15 auch mit handelsüblichen Standard 10 " x 8" Holzrahmen verwenden.

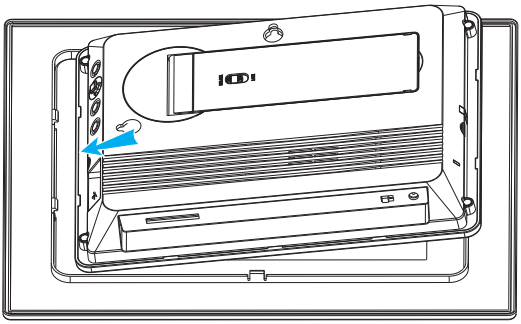

Achten Sie beim Anbringen des Rahmeneinsatzes am Gerät auf die Öffnung für den Empfänger der Fernbedienung!

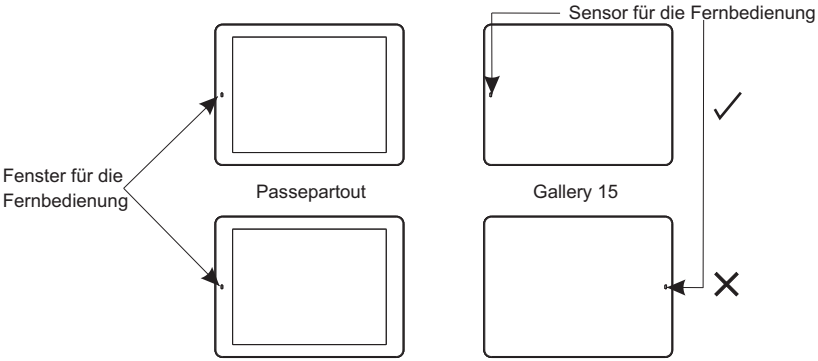

1. Wählen Sie einen 10" x 8" Rahmen.
2. Setzen Sie den Gallery 15 in den Nextbase Rahmeneinsatz (Passepartout).
3. Setzen Sie nun den Einsatz und das Gerät in den Rahmen.
4. Zum stabilen Befestigen folgen Sie den Schritten wie oben.

AUFSTELLEN

Sie können den Nex tbase Gallery 15 ganz einfach mittels des rückseitigen Standbeines aufstellen.

1. Ziehen Sie den Ständer vollständig heraus.
2. Wählen Sie den passenden Winkel.
3. Ziehen Sie den Ständer auf die gewünschte Länge aus.
4. Schieben Sie den Knopf nach unten, um die Stellung zu arretieren. (unlock: entriegeln, lock: verriegeln)
5. Stellen Gallery auf.

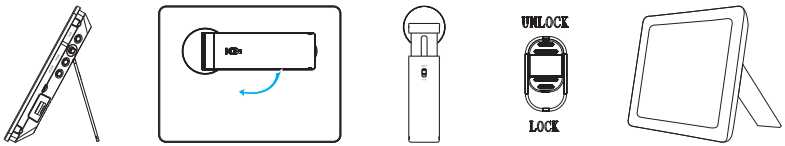

1 2 3 4 5

ANSCHLÜSSE

1. ANSCHLUSS DES NETZTEILS

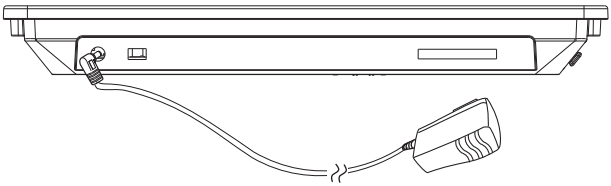

2. SCHIEBEN SIE HIER IHRE SPEICHERKARTEN EIN

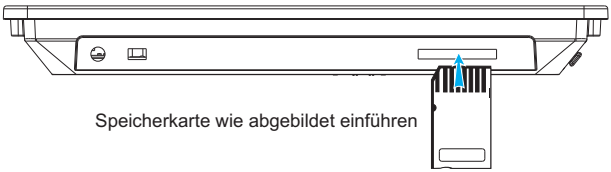

Achtung:

1. Bedingt durch die Vielfalt der Karten von verschiedenen Herstellern kann es vorkommen, dass Sie zum Auslesen den Einschubwinkel leicht korrigieren müssen
2. Der SD MINI Adapter und die Dualvolt SD Karte können im Gerät nicht verwendet werden. Verwenden Sie bitte auch keine MS-PRO Adapter mit gekennzeichneter Oberfläche (siehe unten), beide Karten führen zu Störungen im Betrieb bzw. können nicht erkannt werden.

3. STECKEN SIE IHREN USB STICK IN DEN ANSCHLUSS

Achtung:

1. Verwendet wird der USB 1.1 Standard.
2. Unterstützt werden JPEG, BMP, MP3 und Motion JPEG (AVI, MOV) Formate.
3. Verbinden Sie einen USB Stick direkt mit dem Gallery 15.

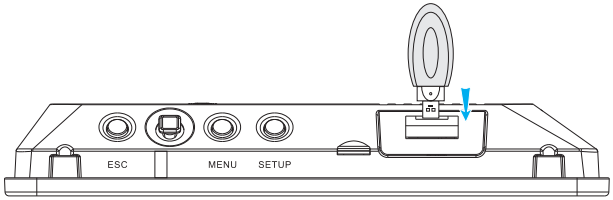

BEDIENUNG

EINSCHALTEN MIT NEZTTEIL

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät.
3. Schieben Sie den Schalter in die ON Position. Das Eröffnungsbild des Gerätes erscheint nach wenigen Sekunden.
4. Sind Bilder gespeichert, so startet automatisch eine Diashow.

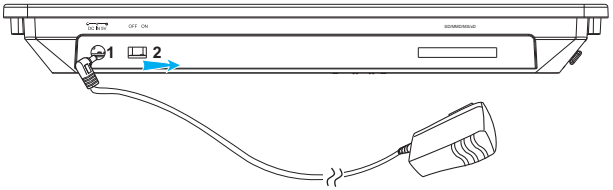

Achtung:
Die Diashow startet automatisch mit folgender Zugriffspriorität: Karte, USB, dann der interne Speicher.

EINSCHALTEN MIT BATTERIEBETRIEB

1. Wenn die Batterien geladen sind, kann der Gallery 15 ohne das Netzteil betrieben werden.
2. Bei der eingebauten Batterie handelt es sich um eine Li-Polymer Batterie mit 1500mAH. Wenn sie voll geladen ist, kann das Gerät ca. 180 Minuten eine Diashow zeigen (ohne Musik) mit 10 Sekunden Intervallen.
3. Laden Sie die Batterie wieder auf, sobald Sie dieses Ikon sehen.

EINEN SPEICHERPLATZ WÄHLEN

1. Mit der ESC Taste gehen Sie von dem internen Speicher zu einer Speicherkarte oder dem US B Menü.
2. Markieren Sie Ihren gewünschten Speicherort.
3. Drücken Sie OK und starten Sie Ihre Show.

Interner Speicher
Speicherkarte
USB

Achtung:
Bitte wählen Sie immer zuerst den Speicherort, auf den Sie zugreifen möchten.

PHOTOS ANSCHAUEN

1. Navigieren Sie nach unten und markieren Sie Foto. Drücken Sie dann OK, um in den Thumbnail-Modus (Miniaturansicht) zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschten Bilder anzuzeigen. Mit "OK" gelangen Sie in die Vollansicht.
3. Mit Pfeil nach oben zeigen Sie das vorherige Bild, mit Pfeil nach unten das nächste.

Achtung:
Die Zeit, die das Gerät braucht, um in die Vollbildanzeige zu wechseln, hängt vom Dateiformat ab. BMP Dateien brauchen länger als JPEG Dateien.

FOTO MENÜ

1. Drücken Sie Menü in der Miniaturansicht. Wählen Sie aus den Optionen:
   Diashow spielen, Kopie Eines, Kopie Alle, Löschen Eines, Löschen alle, Markieren.
2. Mit der Option **Diashow spielen**, startet die Diashow. Für Optionen sehen Sie bitte das Menü **Diashow.**
3. **Kopie Eines:** Kopieren Sie ein Bild von einem Speicherort zu einem anderen (z.B. von einer Speicherkarte zum internen Speicher).
4. **Kopie Alle:** Kopiert den gesamten Speicherinhalt auf einen gewünschten Speicher, z.B. den Inhalt einer SD Karte oder eines USB Sticks.
5. **Löschen Eines:** Wählen Sie Ja, um ein Bild zu löschen.
6. **Löschen Alle:** Löscht alle Bilder bzw. Dateien auf dem Speicherplatz!
7. **Markieren:** Sehen Sie bitte nach bei **MARKIEREN.**



Achtung:

Wenn Sie die Menü Taste während einer Diashow drücken, so gelangen Sie in ein Untermenü für weitere Einstellungen und Effekte. Mit ESC gehen Sie zurück in die Miniaturansicht und mit OK legen Sie eine Pause ein.

MARKIEREN

1. **Markieren:** Drücken Sie OK und Sie sehen ein Kästchen rechts oben auf jedem Bild.

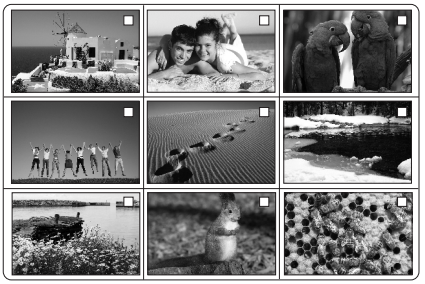

2. Mit den Pfeiltasten gehen Sie zu den gewünschten Bildern. Mit OK markieren Sie diese bzw. Entfernen die Markierung wieder.

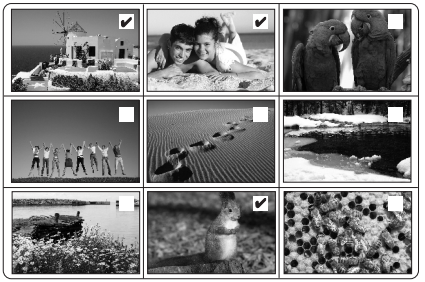

3. Drücken Sie **Menü**. Sie gelangen in das Menü **Diashow markier. Obj.** (Diashow markiert), **Diashow nicht markier. Obj., Kopie markier. Obj., Kopie nicht markier. Obj., Löschen nicht markier. Obj., Markierung rückgängig.**
4. **Diashow markier. Obj.:** Alle markierten Bilder werden in der Diashow gezeigt.
5. **Diashow nicht markier. Obj:** Alle unmarkierten Bilder werden in einer Diashow gezeigt.
6. **Kopie markier. Obj:** Alle markierten Bilder werden automatisch kopiert.
7. **Kopie nicht markier. Obj:** Alle unmarkierten Bilder werden automatisch kopiert.
8. **Löschen markier. Obj.,:** Alle markierten Bilder werden gelöscht.
9. **Löschen nicht mark. Obj.,:** Alle unmarkierten Bilder werden gelöscht.
10. **Markierung rückgängig:** Alle Markierungen werden aufgehoben.

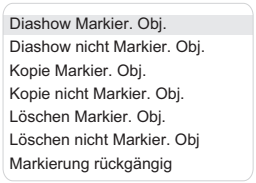

EFFEKTE

1. Drücken Sie Menü in der Vollansicht und wählen Sie aus folgenden Optionen: **Diashow spielen, Gegen Uhrzeiger rotieren, im Uhrzeigen rotieren, Vergrößern, Kopieren, Löschen, Musik ein.**
2. **Rotieren:** Dreht das Bild gegen den Uhrzeigersinn.
3. **Im Uhrzeigen rotieren:** Dreht das Bild im Uhrzeigersinn.
4. **Vergrößern:** Drücken Sie **OK** zum zoomen. (2x, 4x, 8x, 16x). **ESC** beendet den Zoom.
5. **Kopieren:** Wählt den Speicherort. Bestätigen Sie mit der OK Taste.
6. **Löschen: Wählen Sie aus Ja / Nein.** Bestätigen Sie mit **OK**.
7. **Musik ein/ aus:** Schaltet Musik an bzw. Aus.
8. **Links /Rechts:** Regelt die Lautstärke, wenn die Musik eingeschaltet ist.

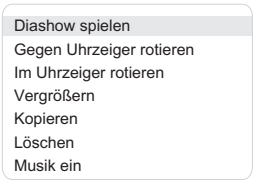



MUSIK HÖREN

1. Um **Fot os, Musik oder Vid eos zu aktivieren, müssen Sie zuerst den Speicherort wählen.**
2. Wählen Sie dann **Musik** und drücken Sie **OK**, um in die Liste der Musiktitel (Playliste) zu gelangen.



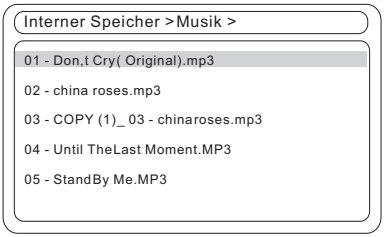
Interner Speicher >Musik >
01 - Don,t Cry(Original).mp3
02 - china roses.mp3
03 - COPY (1)_ 03 - chinaroses.mp3
04 - Until TheLast Moment.MP3
05 - StandBy Me.MP3

3. Mit den Tasten **hoch /runter** gehen Sie auf die gewünschten Songs und drücken auf **OK** zum Abspielen.
4. Mit den Pfeiltasten nach links oder nach rechts ändern Sie die Lautstärke. **OK** hält einen Song an (Pause).
5. Mit **Menu** gelangen Sie zu folgenden Optionen: **Kopie eines, Kopie alle, Löschen eines, Löschen alle, Markieren**.

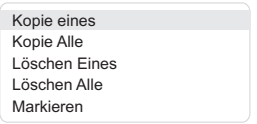

MUSIK OPTIONEN

1. Drücken Sie die **Menu** während der Musikwiedergabe, um zu den Optionen **Pause, Stoppen, weiter und zurück** zu gelangen**.**
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Eintrag und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Drücken Sie **links/rechts**, um die Lautstärke zu regeln.



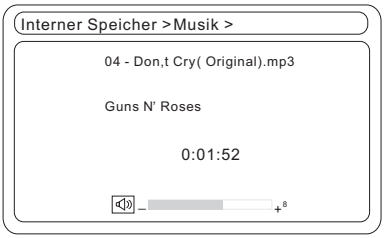

4. Gehen Sie zu **Stoppen**, drücken Sie **OK** und Sie verlassen diese Playlist.
5. Gehen Sie zu **Weiter**, drücken Sie **OK** und Sie gelangen zum nächsten Song.
6. Gehen Sie zu **Zurück**, drücken Sie **OK** und Sie gelangen zum vorherigen Song.
7. Mit **ESC** gehen Sie während der Wiedergabe in Ihre Playliste. Drücken Sie **ESC** erneut, so können Sie zurück zu den Photo, Musik, oder Video Menüs gehen. Sie können so z.B. eine Diashow zur aktuell laufenden Musik starten.

Achtung:

Dies funktioniert natürlich nur, wenn sowohl Musikdateien als auch Bilddateien auf dem Gerät gespeichert sind.

VIDEOS ANSEHEN

1. Gehen Sie im Menü auf **Video** und drücken Sie **OK.** Sie sehen Ihre Video Liste.
2. Mit den Tasten hoch/ runter auf der FB oder am Gerät steuern Sie Ihre Videos an. Drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten.



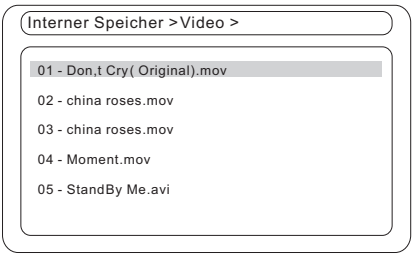

3. Die Links /Rechts Tasten regeln auch hier die Lautstärke. Die OK Taste bedeutet **Pause**.
4. Auch hier stehen die Optionen **Pause, Stoppen, weiter und Zurück** zur Verfügung.

VIDEO OPTIONEN

1. Drücken Sie **Menu:** Sie sehen: **Pause, Stoppen, Weiter, Zurück**.
2. **Pause** unterbricht das Video.
3. **Stoppen** beendet die Wiedergabe.
4. **Weiter** bringt Sie zur nächsten Videodatei.
5. **Zurück** ruft das vorherige Video auf.
6. **ESC** bringt Sie zurück zur List.



Anmerkung:

Nur MOV- oder AVI-Formate können auf Gallery 15 abgespielt werden. Die Daten müssen mit den folgenden Parametern abgespeichert werden, um einwandfrei abgespielt werden zu können. Es wird nur Motion JEPG bis zu VGA@30fps im MOV- oder AVI- Format unterstützt.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

DIASHOW

1. Drücken Sie die Setup Taste.
   Drücken Sie nun Diashow, um in die Diashow Einstellungen zu gelangen.

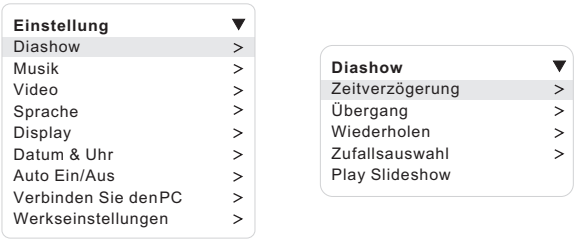

2. Zeitverzögerung: Hier stellen Sie die Zeit ein, bis ein neues Bild in einer Diashow erscheint. Große Bilddateien können diese Zeit vergrößern.

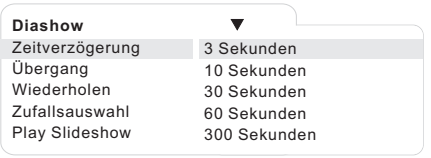

3. Übergang: Hier bestimmen Sie die Art und Weise des Überganges von einem Bild zum nächsten. Ausschalten schaltet diese Effekte aus und die Zufallsauswahl wählt zufällig aus. Ausprobieren!

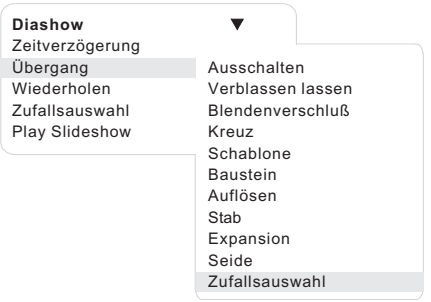

4. Wiederholen: steht auf Einschalten, so werden alle Bilder automatisch vom Ersten bis zum Letzten gezeigt und umgekehrt.

5. Zufallsauswahl: steht es auf Einschalten, so sucht sich das Programm die Bilder zufällig aus.

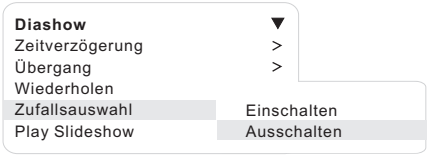

6. Play Slideshow: Drücken Sie OK und die Diashow startet sofort.

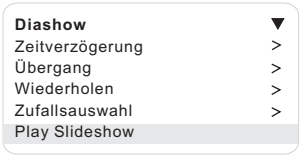

MUSIK

1. Drücken Sie **Setup,** um zu den Einstellungen für **Musik** zu gelangen**.**



2. Play Modus: Wählen Sie aus den Optionen Einmal abspielen, Alle abspielen alle, Einmal Wiederholen, Alle wiederholen.

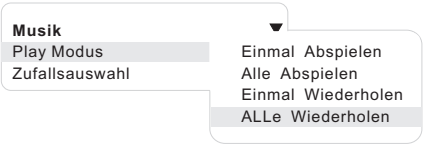

3. Zufallsauswahl, wählen Sie Einschalten: Die Wiedergabe erfolgt zufällig. Wählen Sie Ausschalten, so folgt die Wiedergabe nach der Ordnung der Playlist.



VIDEO

1. Drücken Sie Setup und anschließend Video, um in die Einstellungen für Video zu gelangen.



2. Play Modus: Wählen Sie hier aus Einmal Abspielen, Alle Abspielen, Einmal Wiederholen, Alle Wiederholen.

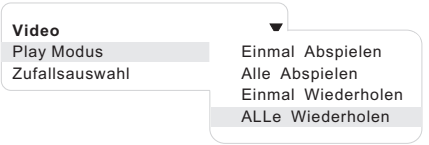

3. Zufallsauswahl: Das Gerät spielt Videos aus der Liste in zufälliger Reihenfolge. Ausschalten bedeutet Reihenfolge wie in der Liste.



ERSTE EINSTELLUNGEN

DIE SPRACHE

1. Drücken Sie **Setup**.

2. Wählen Sie **Language** (Sprachen) und drücken Sie **OK**. Sie haben fünf Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

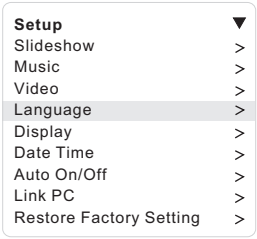

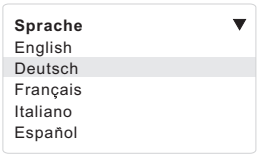

DATUM UND UHRZEIT

1. Drücken Sie **Datum & Uhr,** um in die Setup Liste zu kommen.
2. Steuern Sie an, was Sie einstellen möchten.
3. Bestätigen Sie jede Einstellung mit **OK** .

DATUM

1. Drücken Sie **Datum und O K.** Geben Sie das Jahr ein, denMonat und den Tag.
2. Nach Eingabe des Jahres müssen Sie mit **OK** bestätigen, um den Monat eingeben zu können.
3. Bestätigen Sie auch den Monat, bevor Sie den Tag eingeben.

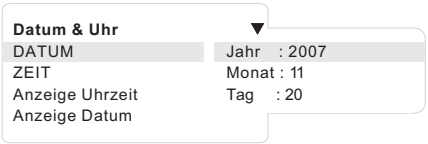

UHRZEIT

1. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie **OK.** Sie können nun die Uhrzeit eingeben**.**
2. Bestätigen Sie die Eingabe der Stunden, bevor Sie die Minuten einstellen. Die Uhrzeit kann im 24 Stunden Format oder als 12 Stunden Format mit AM / PM angezeigt werden.
3. Jede Eingabe muss mit **OK** bestätigt werden.

ANZEIGE DER UHRZEIT

1. Wählen Sie **Anzeige Uhrzeit** und **OK.** Wählen Sie nun aus **Einschalten /Ausschalten**.
2. **Einschalten** zeigt Ihnen die Uhrzeit auf dem Bildschirm ständig an.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

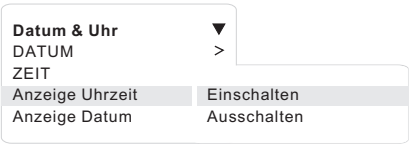

ANZEIGE DES DATUMS

1. Wählen Sie **Anzeige Datum** und **OK.** Entscheiden Sie unter **Einschalten / Ausschalten**.
2. Wählen Sie **Einschalten,** so wird das Datum auf dem Bild angezeigt, bei **Ausschalten** nicht.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

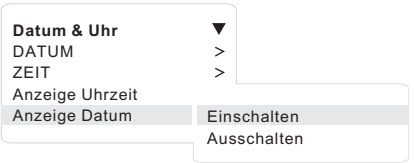

BILDSCHIRM

1. Wählen Sie **Display**, drücken Sie **OK** für die Optionen **Helligkeit, Kontrast und Farben**.

2. Gehen Sie auf Helligkeit und stellen Sie diese mit den Tasten nach links oder rechts nach Ihren Wünschen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

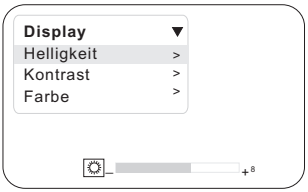

3. Gehen Sie auf Kontrast und stellen Sie diesen mit den Tasten nach links oder rechts nach Ihren Wünschen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

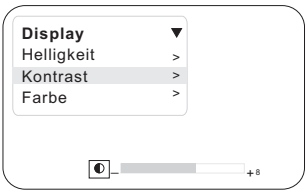

4. Gehen Sie auf Farben, drücken Sie **O K** und stellen Sie diese mit den o.g. Tasten nach Ihren Wünschen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

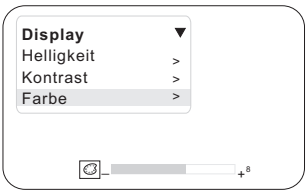

AUTO EIN /AUS

1. Gehen Sie im Setup zu Auto Ein /Aus und drücken Sie OK. Die Optionen Aktivieren, Auto Ein, Auto Aus erscheinen.



2. Drücken Sie Aktivieren und wählen Sie Einschalten /Ausschalten.

3. Auto Ein: Automatisches Einschalten. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit OK. Stunde und Minute müssen jeweils mit OK bestätigt werden.



4. Drücken Sie wieder OK, um die Einstellung zu bestätigen.

5. Auto Aus: Automatische Abschaltung. Folgen Sie analog den Schritten wie oben aufgezeigt.

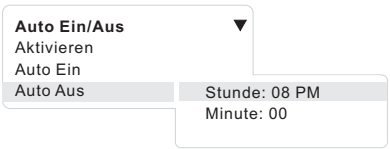

Nach Beenden des Setups wird sich der Gallery nun automatisch zu den gewählten Zeiten ein- bzw. ausschalten.

WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTLLUNGEN

Gehen Sie zu **Werkseinstellungen,** um den Zustand bei der Auslieferung wieder herzustellen.



VERSCHIEDENES

MAßE UND TECHNISCHE DATEN

Produktname	Gallery 15
Spannung	Eingang: 100-240V AC Ausgang: 5V DC 2Amp
Auflösung	800X600X3
Batterie	1500mAh
Bildschirm	8''
TV Format	4:3
Lautsprecher	1W
Masse	201 X 150 X 22.8 mm
Gewicht	500g

PROBLEMBEHANDLUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Gallery lässt sich nicht einschalten	1. Prüfen Sie die Batterie auf Spannung. Eventuell laden. 2. Verwenden Sie das Netzteil
Gallery schaltet sich automatisch aus	1. Batterie prüfen und evt. laden. 2. Prüfen Sie die Einstellungen bei " Auto off " im Setup Menü
Kein Ton oder nur sehr leiser Ton	1. Stellen Sie sicher, dass sich Audio Dateien im Speicher befinden. 2. Regeln Sie die Lautstärke ein.
Unscharfe Bilder	Prüfen Sie die Bilder im Original.
Videos laufen nicht	Prüfen Sie das Format, nur .mov oder .avi werden unterstützt. (Siehe bitte auch Seite 19 unten)
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. Batterien in der FB prüfen 2. Der IR Sensor (Infrarot) am Gerät muss frei sein.
Unscharf oder gar kein Bild	Bildschirm zerbrochen oder kein Gewährleistungsfehler
Pixel Fehler	Der LCD Bildschirm besteht aus 1,440,000 Pixel. Pixel können während eines durchschnittlichen Gebrauchslebens ihren Dienst einstellen. 1 Pixel = 0.0007% Ein solcher Pixelausfall pro Jahr wird als normal angesehen.

IM FALLE EINER BESCHäDIGUNG DES BILDSCHRIMS

Der LCD Bildschirm (Liquid Crystal Display) besteht aus mehreren Komponenten.

Unter einer festen Plastikschicht befindet sich ein Glas, das die LCD Kristalle in einer Flüssigkeit hält. Im Falle einer harten Einwirkung kann das Glas brechen. Die feste Plastiks chichtaußen verhindert, dass Glassplitter herausfallen. Diese Sicherheitsmassnahme ist eine spezielle Sicherheitsvorkehrung für Jüngere und für den Gebrauch in Fahrzeugen.
Im Falle einer zerstörten Scheibe, sind Spuren an der Einwirkungsstelle zu sehen, als auch strahlenförmig Risse.

Spuren sind oft dunkle schwarze Flecken, ein weißer Bildschirm ohne Bild mit eventuell mehrfarbigen Linien.

Abhängig von der Zerstörung, kann das Bild noch für eine Weile erscheinen, solange, bis die Flüssigkeit entwichen ist. Eine tintenartig schwarze Färbung kann unter Umständen an den Rissen erscheinen, bedingt durch das Entweichen der Flüssigkeit.
Eine Zerstörung des Bildschirms durch Fremdeinwirkung wird nicht mit der Garantie abgedeckt, da es sich nicht um einen Verarbeitungsdefekt des Herstellers handelt.

Die zwei Bilder zeigen typische Spuren eines durch Fremdeinwirkung zerstörten Bildschirms.

Notwendiger Service im Falle einer Beschädigung

Bitte geben Sie das Gerät zu einem autorisierten Serviceunternehmen:
Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
Wenn das Gerät Störungen in der Funktion zeigt

Versuchen Sie auf keinen Fall das

Gerät selbst zu reparieren.

NEXTBASE®
one step further

NEXTBASE Gallery 15

www.nextbase-europe.com
Gallery 15 - GER - MANUAL - NB - B2